



PICÓ ACÚSTICO

TABLEROS PICÓ

AVINGUDA D'ESPIOCA 63



46460, SILLA-VALENCIA-SPAIN

TEL +34 96 120 06 66 /FAX +34 96 120 17 58

www.josepicosa.es

TECHOS Y REVESTIMIENTOS ACÚSTICOS DE MADERA. |

PICOACUSTIC es un panel fono-absorbente, tanto para techos como para revestimientos, que debido a sus inmejorables cualidades acústicas, estéticas, calidez de material y facilidad de instalación, lo convierten en el material idóneo para acondicionar acústicamente todo tipo de espacios arquitectónicos: teatros, auditorios, oficinas, hoteles, restaurantes, salas de conferencias....etc

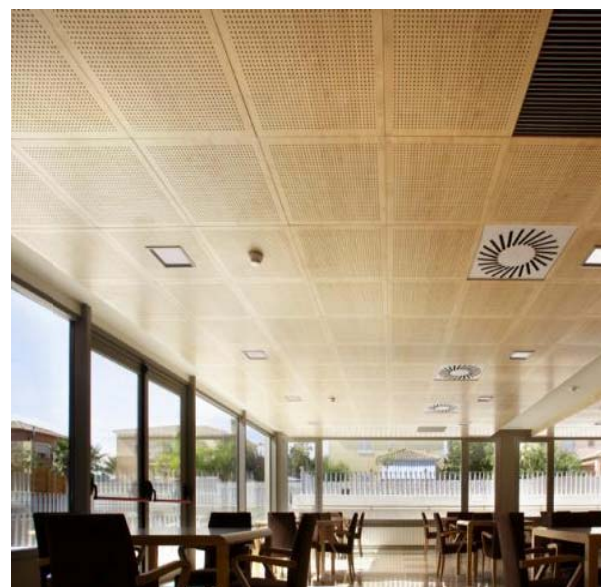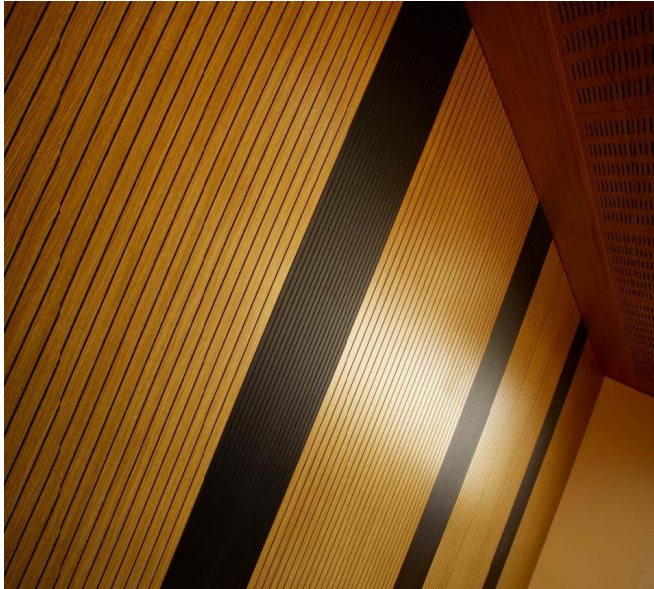

PICO
OS

Nº REC 248/20

CERTIFICADO
ISO 9001


TECHOS Y REVESTIMIENTOS

PICÓ ofrece una amplia gama de techos desmontables y de revestimientos de fácil manejo con diferentes materiales, acabados y medidas permitiendo adaptarse a todo tipo de espacios arquitectónicos: viviendas, edificios y locales públicos, oficinas, teatros...etc

Nuestros productos protegen de agentes externos como el frío, el calor y el ruido.

- ✚ A continuación le detallamos las características que ofrecemos para obtener el diseño de panel deseado.

- **MATERIALES**

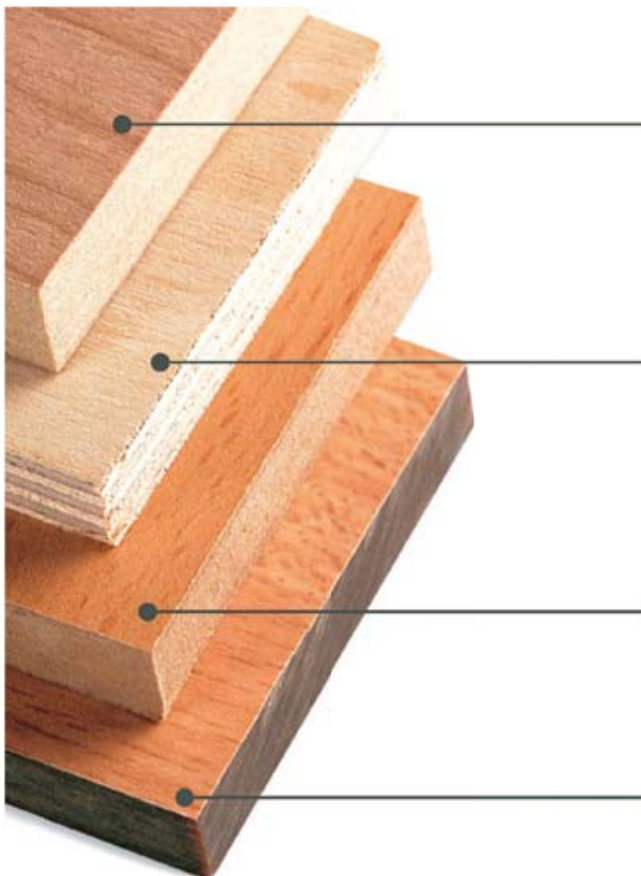

MDF RECHAPADO MADERA NATURAL

- ☐ Estándar
- ☐ Hidrófugo
- ☐ Ignífugo

CONTRACHAPADO

- ☐ Estándar
- ☐ Fenólico
- ☐ Ignífugo


MDF MELAMINA

- ☐ Estándar
- ☐ Hidrófugo
- ☐ Ignífugo






ALTA DENSIDAD

• ACABADOS

✓ MELAMINA BASIC

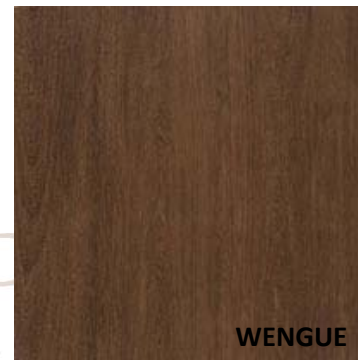

✓ MELAMINA STYLE

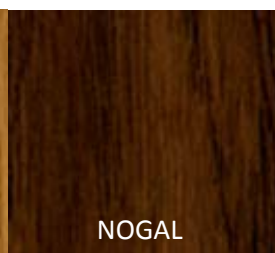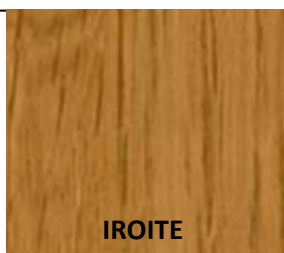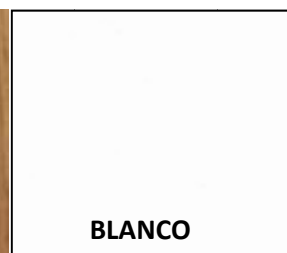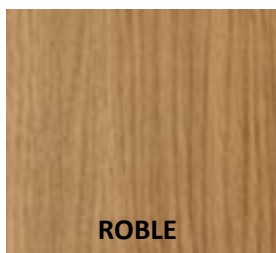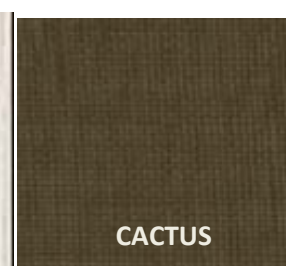

✓ **CHAPA NATURAL**




- **TIPOS DE MECANIZADO**

- **LISO**




• TALADRO

- Taladro 61
- Taladro 23
- Taladro Microperforado

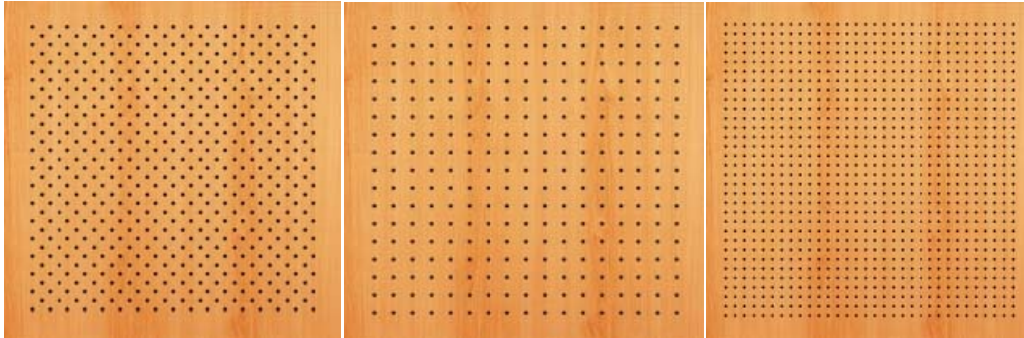


- Taladro23Cuadro
- Taladro G5T61
- Taladro 2GT23

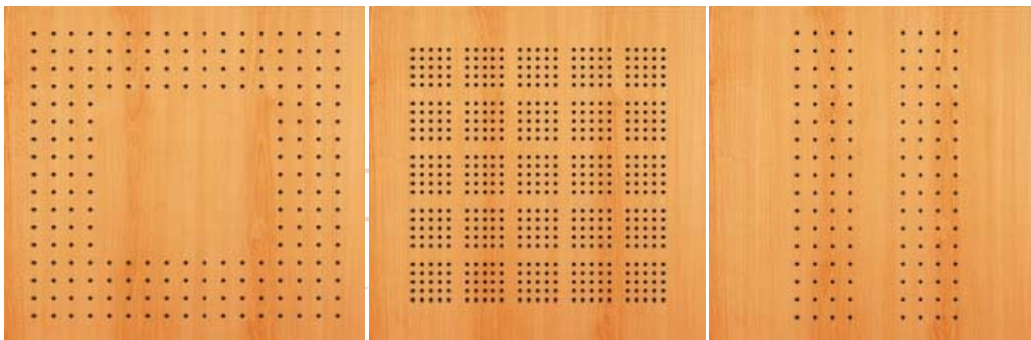


DO
01

• RANURAS

- Ranura 23
- Ranura 61
- Ranura G5R61

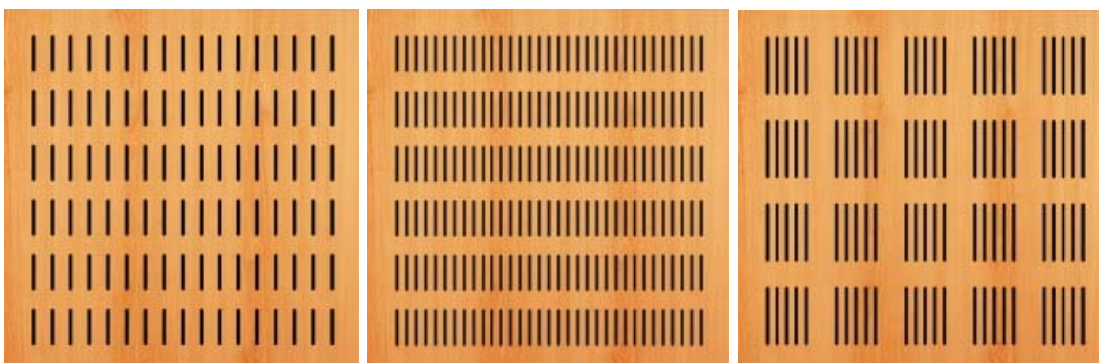

- **CUADRO**

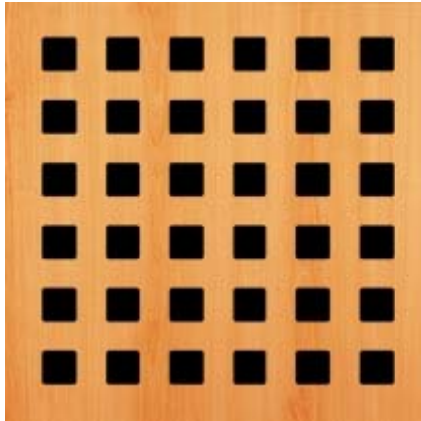

- **CANALES**



- **PLACAS ESPECIALES**

- **Altavoz**




- **Rejilla de Ventilación**




SISTEMAS DE MONTAJE

TECHOS

- SISTEMA DE MONTAJE

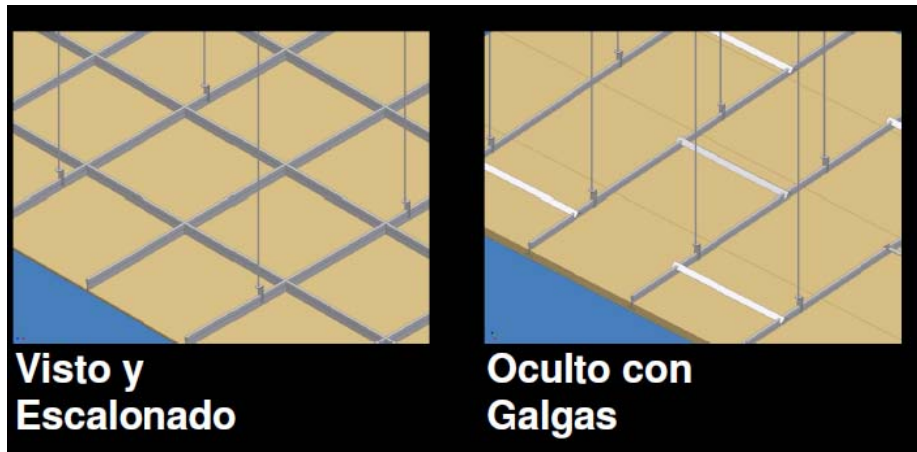

- MECANIZADOS DE CANTO

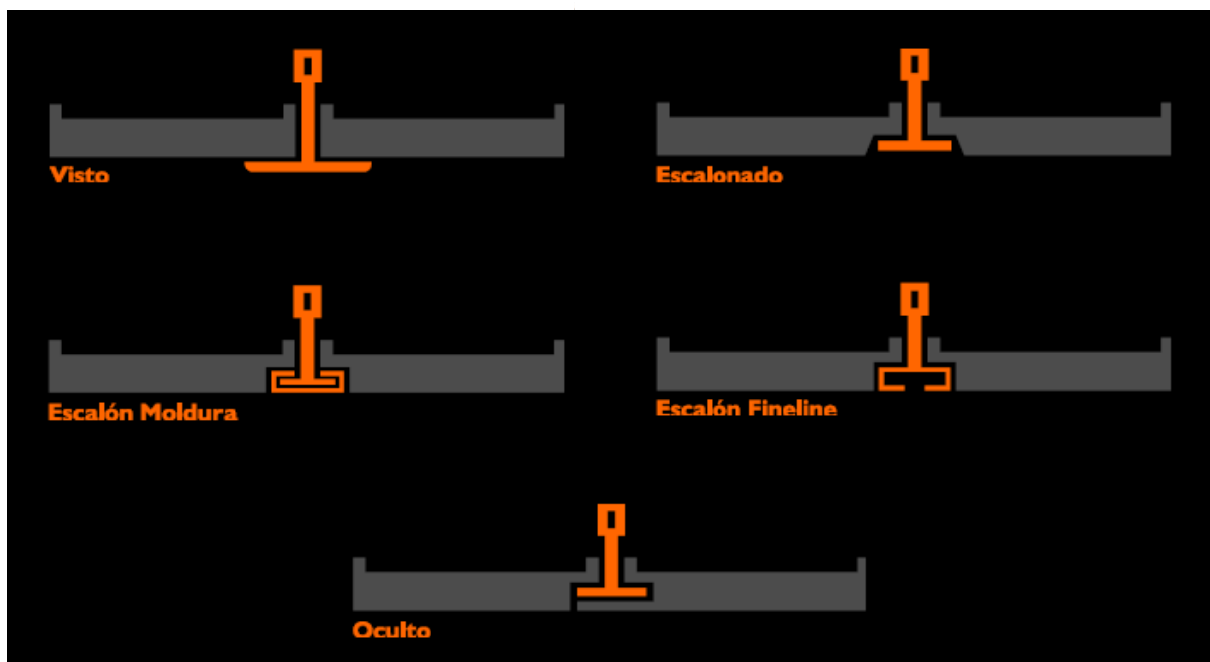

- PERFILERIA RECUBIERTA





PICÒ
TABLEROS


Nº REC 248/2001

CERTIFICADO
ISO 9001

• PASOS A SEGUIR, TECHOS.


1. Para el montaje de los paneles PICOACUSTIC en techos, el procedimiento a seguir es el siguiente: Lo que debemos hacer es fijar las varillas roscadas distanciadas entre ellas unos 500 mm mediante taco de expansión al techo. La distancia entre perfiles debe ser de 500 mm máximo, mientras que la distancia entre varillas del mismo perfil será de 1 m. máximo.

A continuación procederemos a colocar los perfiles, introduciendo las varillas roscadas en los orificios practicados en los mismos y fijándolos mediante una tuerca, tal y como se indica a continuación.

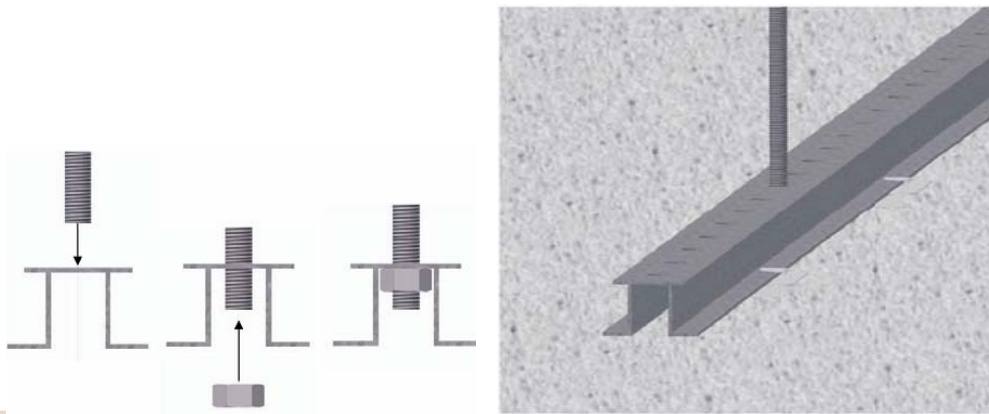


2. En cuanto tengamos colocados todos los perfiles procederemos a instalar el ángulo perimetral, el cual lo fijaremos a una distancia de 18 mm por debajo del perfil.


Para una mayor estabilidad en la estructura metálica, hemos creado esta pieza de unión para los perfiles.

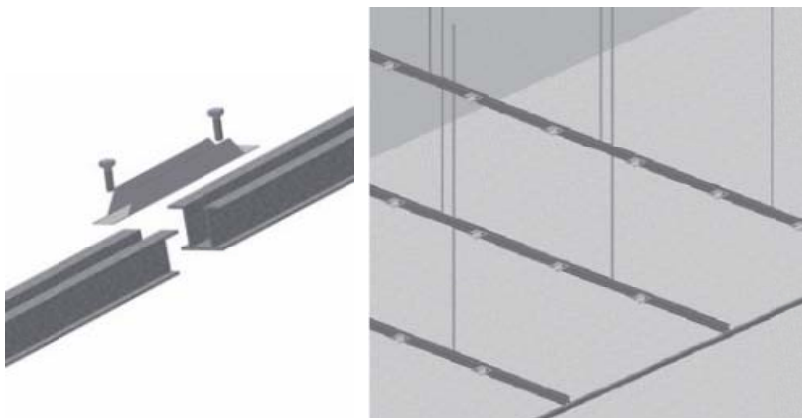

3. Una vez instalada toda la perfilaría y fijadas las piezas de fijación procederemos a la colocación de los paneles PICOACUSTIC. El primer panel lo colocaremos apoyando el extremo del macho en el angular y después mediante las piezas de fijación anclaremos el panel. (Es conveniente en este primer panel recortar la parte del macho para obtener una mayor superficie de apoyo del panel).

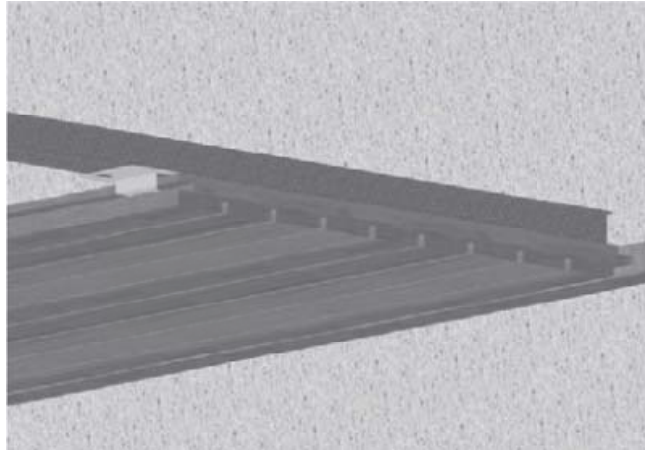


4. El siguiente panel y los sucesivos se instalarán introduciendo la parte del macho en el panel ya montado y posteriormente sujetando el mismo mediante las piezas de fijación.

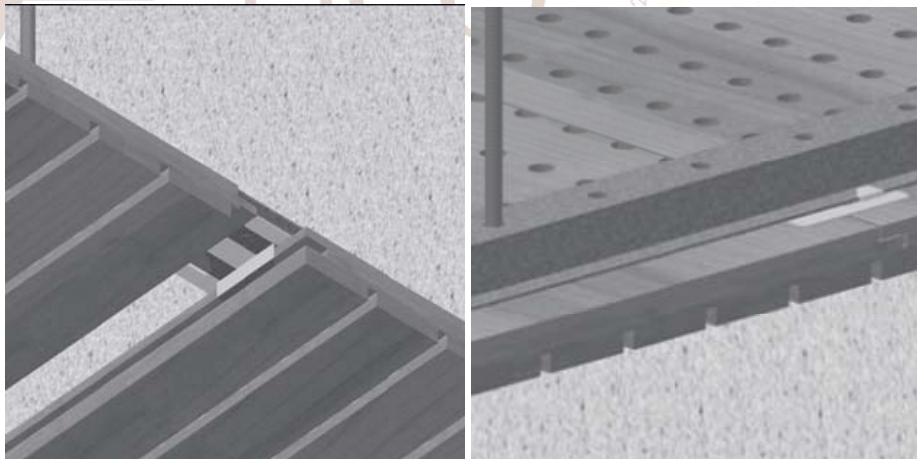

5. Para la instalación del último panel procederemos tal y como se indica en las siguientes imágenes:

1. Primero apoyaremos la parte de la hembra en el angular.
2. Encaramos el macho del panel frente al panel ya instalado.
3. Introducimos el macho en la hembra del panel ya instalado.
4. Para asegurar el último panel, haremos uso de las piezas inicio/fin comentadas en el apartado de revestimientos con PICOACUSTIC.

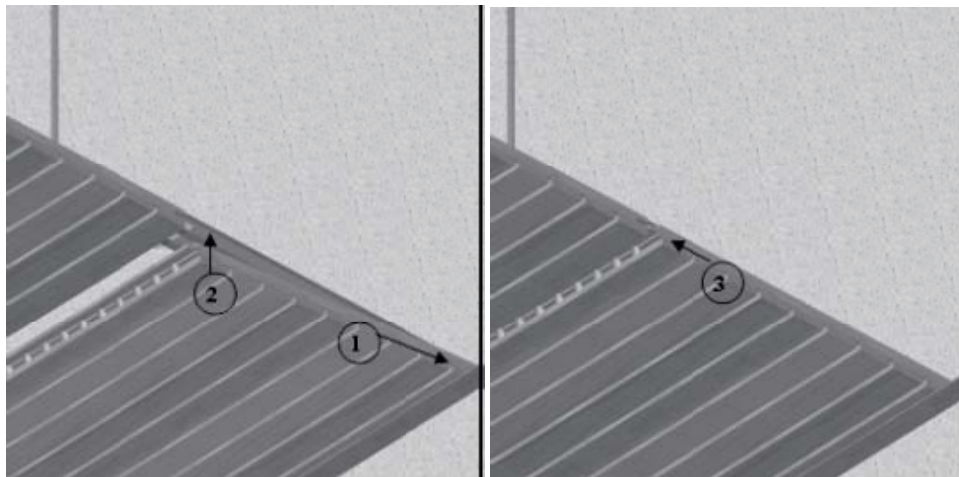

REVESTIMIENTOS


- PIEZAS DE FIJACIÓN




SISTEMAS DE MONTAJE

- PASOS A SEGUIR, REVESTIMIENTOS.**

1. El primer paso a realizar en la instalación del panel PICOACUSTIC para revestimiento es la fijación de los perfiles metálicos de la pared, estos irán colocados en posición perpendicular al sentido de la instalación de los paneles distanciados entre sí unos 600 mm.

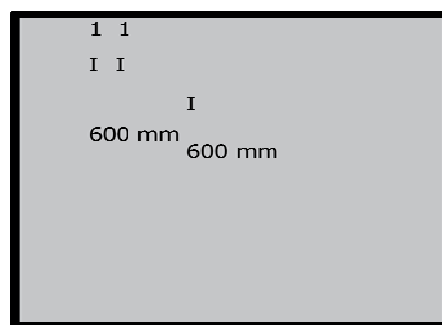


2. Una vez colocados los perfiles procederemos a colocar las piezas de fijación correspondientes. El procedimiento de instalación de las mismas es como se indica en las siguientes imágenes, realizando un simple giro.

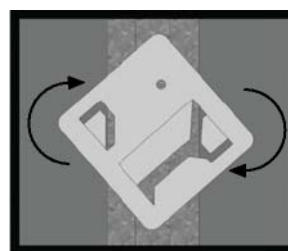


3. En el momento tengamos colocadas las piezas de fijación procederemos a instalar los paneles. El primer panel lo deberemos fijar mediante piezas de inicio / fin



4. El siguiente paso será fijar la parte superior del panel con las piezas de fijación, introduciendo éstas en la hembra del panel, tal y como se indica a continuación.

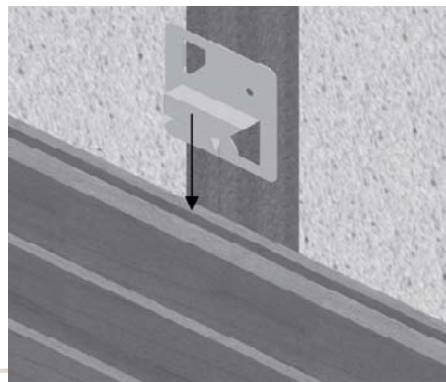

5. Una vez fijado el primer panel, procederemos a instalar el siguiente, introduciendo el macho del panel en la hembra del que ya está fijado, tal y como se aprecia en la imagen.

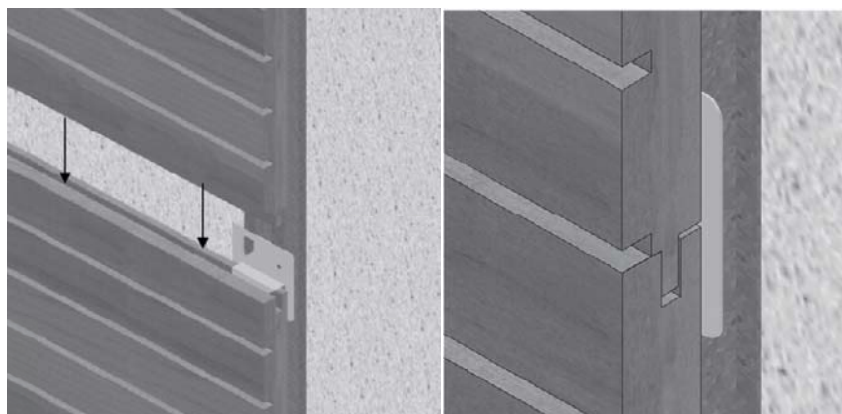

6. De esta manera iremos colocando todos los paneles sucesivamente hasta finalizar con el revestimiento.


SISTEMAS DE MONTAJE

- Sistemas constructivos y accesorios de terminación





1. MOLDURA ESQUINERO

Es una pieza de DM recubierto con nuestras melaminas.

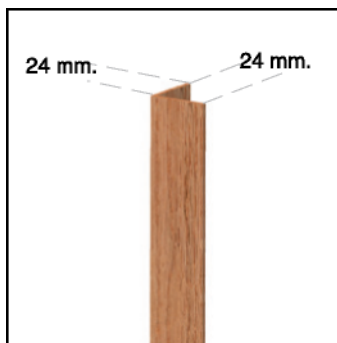

2. PERFIL RECUBIERTO

Angulo metálico de 24x24 mm revestido con la misma melamina que las placas.

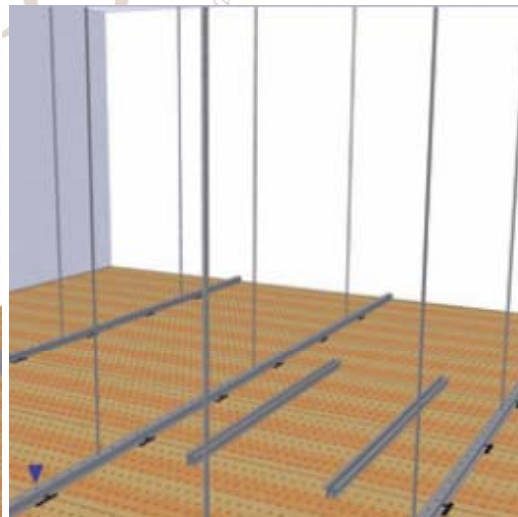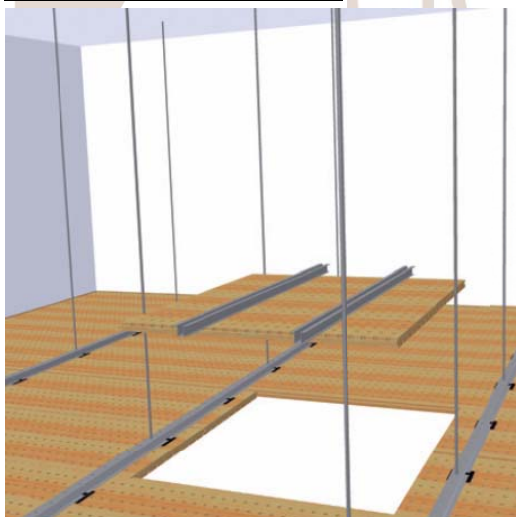

3. TRAMPILLA DE REGISTRO.

Para facilitar el acceso a los posibles registros que puedan contener nuestro techo, le brindamos la idea de generar una trampilla en el mismo momento de la colocación del techo. Este sistema de registro es sencillo y rápido, se cortaran las placas al tamaño deseado y fijándolas en su reverso con dos perfiles.

